

## 'Ablauf der Programmierung?

1. Lesen von Enter Setup



**Enter Setup**

2. Lesen Sie alle Programmierbarcodes nacheinander  
Für die benötigten Einstellungen



Schnittstelle  
Lesen Modus  
Land .....etc.

3. Lesen von Exit Setup zum Speichern



**\* Exit Setup**

## Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Einstellungen gesetzt sind,  
oder wenn Sie einige Optionen geändert haben und die  
Werkseinstellungen wiederherstellen möchten, scannen Sie den  
folgenden Barcode.



Standard Einstellungen zurücksetzen

## Barcode Typen Einstellung



Aktivieren von allen Barcodes

## Helligkeit des Leselichtes:



Minimum



Mittel



Maximum

## Scan Modus



Mit DruckTaste  
auslösen



Automatisch ohne  
Drucktaste


# ALBASCA

FUNK - BARCODE - SCANNER


Schnellstart-Anleitung

## MK-5120ZB


## Erste Schritte vor der Inbetriebnahme

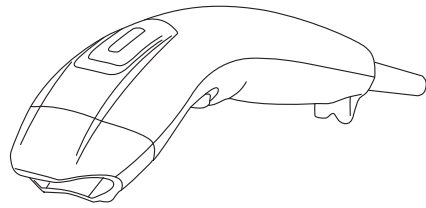


Funk-Barcode-Scanner

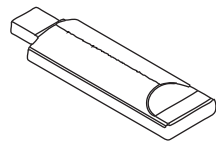


USB Empfänger

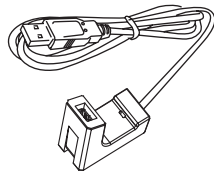

USB Dockingstation-Verlängerung

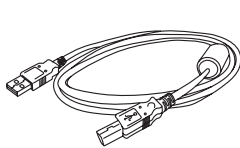

USB Ladekabel

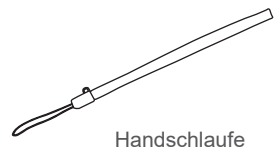

Handschlaufe  
Fallsicherung

## Kurzbeschreibung des Barcode-Scanner's

Es handelt sich hier um eine sichere und feste Verbindung von Scanner und Stick. Der Scanner ist bereits mit dem USB-Empfänger gekoppelt. Einfach USB-Empfänger einstecken und loslegen. Die Übertragung der Daten erfolgt in Echtzeit. Der Barcode wird vom Scanner dekodiert und ohne Verzögerung über den Stick übertragen. Wenn der Scanner nicht angeschlossen ist oder sich außerhalb der Reichweite befindet, gehen die Daten verloren (Status: 2 Signaltöne / 4 Signaltöne).

### Bitte beachten:

Neue Batterien sollten vor der ersten Verwendung voll aufgeladen werden.

## Aktivieren des Funk-Scanners

Drücken Sie kurz die Drucktaste des Scanners, um ihn zu aktivieren. Ihr Scanner ist betriebsbereit, wenn die orange LED aufleuchtet.

## Anschluss des USB-Stick an einen PC

Das Gerät wird vom System schnell erkannt, ohne dass Software oder Treiber installiert werden müssen. Der Empfänger blinkt ca. 10 Sekunden, um die Bereitschaft anzuzudeuten.

## Aufladen des Akkus

Die rote LED leuchtet auf, wenn der Akku fast leer ist. Laden Sie den Scanner sofort auf. Wenn der Scanner aufgeladen wird, leuchtet die LED grün (durchgehend). Das vollständige Aufladen (bei vollständig entladenerm Akku) dauert ca. 4 Stunden. Wenn der Scanner vollständig aufgeladen ist, erlischt die grüne LED.

## Verbinden von Scanner mit dem USB-Empfänger?

Schritt 1: Empfänger in den USB-Port vom Scanner stecken  
Schritt 2: Drücken und Loslassen der Drucktaste  
Schritt 3: Signaltöne abwarten, Stick und Scanner sind verbunden.

## Scanner LED Anzeige:

Status / Anzeige	Signalton	Blaue LED	Grüne LED	Rote LED	Orange LED
Erfolgreicher Scan	1 Töne	1*Blinken			
Übertragungs Fehler	4 Töne	4*Blinken			
Fehler beim Speichermodus	2 Töne	2*Blinken			
Schwacher Akku				An	
Aufladen			An		
Betriebsmodus					An
Schlafmodus	Aus	Aus	Aus	Aus	Aus

## USB Empfänger LED Anzeige:

Farbe	Anzeige
Rot	Bei erfolgreicher Übertragung blinkt LED kurz auf

## Standard-Einstellungen:

- Signalton : Hoher Ton
- Vibration: Deaktiviert
- Speichermodus: Deaktiviert
- Schlafmodus: 10min

Die Standardeinstellungen können mit den folgenden Barcodes verändert werden.

**Beachten:** Lesen Sie die folgenden Barcodes direkt, ohne davor und danach die Start- und Ende Barcodes zu lesen

### <Signalton>



\*Hoch



Mittel



Ausgeschaltet

### <Speichermodus>



\*Deaktiviert



Aktiviert

### <Vibration Motor>



Aktiviert



\*Deaktiviert

### <Schlafmodus>



\*10min



30min



always on

## <USB-Schnittstelle Empfänger umstellen >

Lesen Sie einen der folgenden Barcodes zur Umstellung und stecken den Stick ab und wieder an.



\*HID-USB



USB-COM

## HID USB Tastatur Länder Einstellung

Scannen Sie den entsprechenden Ländercode, um die Tastatur für Ihr Land zu programmieren. In der Regel sind die folgenden Zeichen unterschiedlich und werden damit angepasst. @ | \$ # { } [ ] = / ' \ < > ~

**Beachten:** Lesen Sie die folgenden Barcodes direkt, ohne davor und danach die Start- und Ende Barcodes zu lesen



USA



Russisch



Italien



Deutsch



Spanien



Dänemark



Frankreich



Türkei



Portugal



Finland



Tschech



Niederlande



Belgien



Norwegisch



Schweden



Schweiz



Russia UTF-8 (QR CODE)